

mitsubishi

三菱パッケージエアコン

取扱説明書

汎用パッケージエアコン
水冷形 (MB)

目次

安全のために必ず守ること.....	1~4
故障をさけるために必ず守ること...	5
各部の名称とはたらき.....	6
ご使用方法.....	7~8
お手入れ.....	9
ようすがおかしいとき.....	10~1
保証.....	11
アフターサービス.....	11
別売部品.....	12
運転温度範囲のめやす.....	12
仕様.....	12
保守点検契約のおすすめ.....	13

製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになったあとは「保証書」「据付説明書」とともに大切に保管してください。万一ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

(特殊仕様品については製品の細部が、この説明書と若干異なる場合があります。)

安全のために必ず守ること

- ご使用の前に、この「安全のために必ず守ること」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

本文中に使われる“図記号”の意味は次の通りです。


	絶対に行わないでください。
	絶対に手を触れないでください。
	必ず指示に従い、行ってください。
	必ずアース工事を行ってください。

- お読みになった後は、据付説明書とともに、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。



据付けは販売店または専門業者に依頼する。

ご自分で据付工事をされ不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

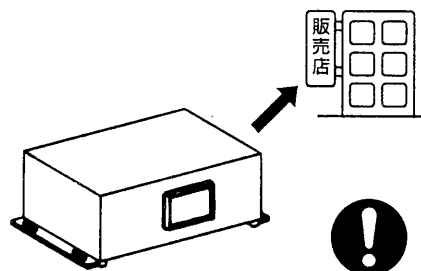


小部屋へ据付ける場合は、冷媒が漏れても限界濃度を超えない対策を。

万一冷媒が漏洩して限界濃度を超えると、酸欠事故の原因になります。限界濃度を超えない対策については、お買上げの販売店にご相談ください。



温水ヒータなどの別売部品は、必ず当社指定の製品を使用し、取付けは専門業者に依頼する。


ご自分で取付けをされ不備があると、火災・感電・水漏れ等の原因になります。

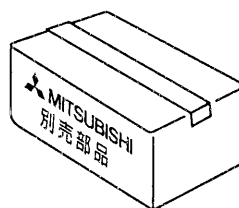

⚠ 警告

長時間冷風を身体に直接当てたり、
冷やし過ぎたりしない。

体調悪化や健康障害の原因になります。

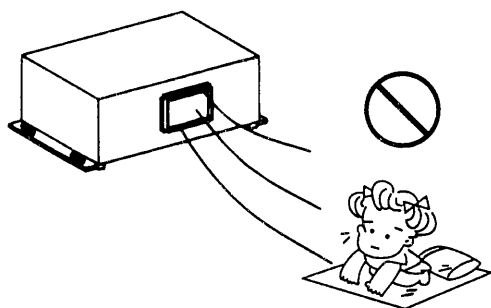


空気の吹出口や吸込口に指や棒等
を入れない。

運転中は内部でファンが高速回転しており、
けがの原因になります。




異常時(こげ臭い等)は、運転を停止
して電源スイッチを切る。

異常のまま運転を続けると故障や火災・感電
等の原因になります。お買上げの販売店また
はお客様相談窓口にご連絡ください。

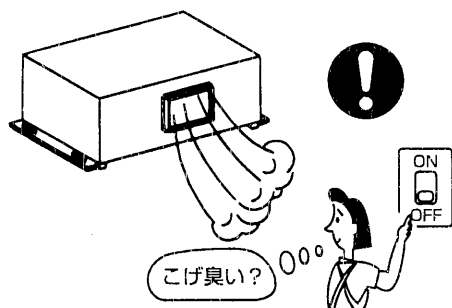


冷媒の加熱にご注意。

冷媒が火などに触れると分解して有毒ガスが
発生しガス中毒の原因になります。エアコン
設置の密閉した部屋内で溶接機などを使用し
ないでください。

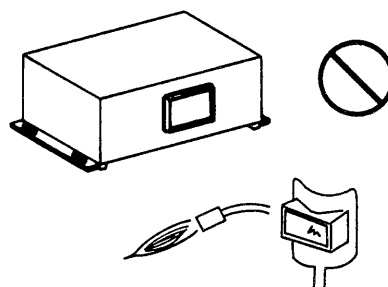

お客様自身で分解・修理・移設はし
ない。

修理・設置等に不備があると、爆発・火災・
感電・水漏れ等の原因になります。お買上げ
の販売店または専門業者にご相談ください。

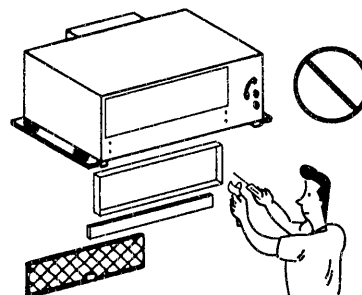


安全のために必ず守ること

⚠ 注意


アース工事を行う。

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に接続しないでください。
アースに不備があると、感電の原因になることがあります。

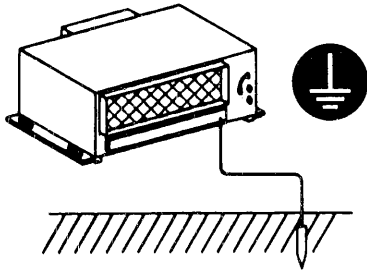


ドレン配管は、据付説明書に従って、確実に施工し、結露が生じないように断熱処理をする。

配管工事に不備があると、水漏れの原因になることがあります。

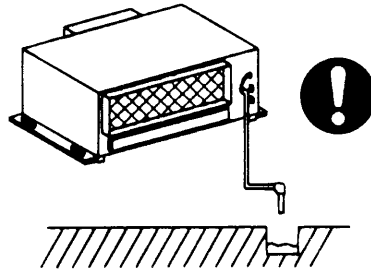


濡れた手でスイッチを操作しない。

感電の原因になることがあります。

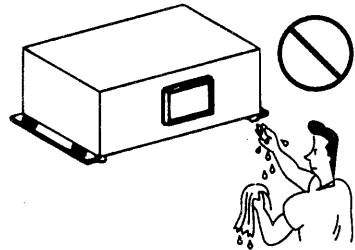


水気のある場所に設置する場合は、漏電ブレーカーを取り付ける。

漏電ブレーカーが取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

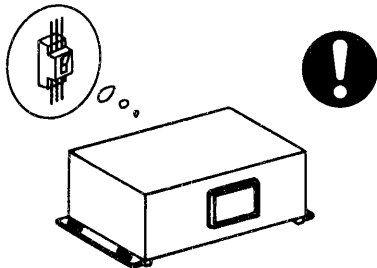


殺虫剤・可燃性スプレー等を製品の近くに置いたり、直接吹きつけたりしない。

火災・変形の原因になることがあります。

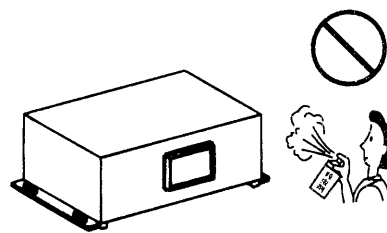


燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気する。

換気が不十分な場合は、酸欠事故の原因になることがあります。

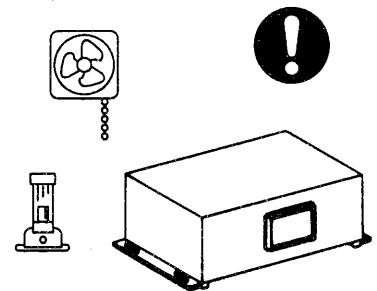


可燃性ガスの漏れる恐れのある場所には設置しない。

万一ガスが漏れて製品の周囲にたまると、爆発の原因になることがあります。

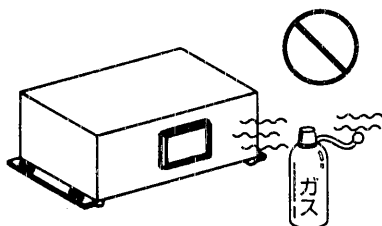


食品・動植物・精密機器・美術品の保存等、特殊用途については、確認の上使用する。

本来の用途以外に使用すると、食品の品質低下等の原因になることがあります。お買上げ販売店にご相談ください。

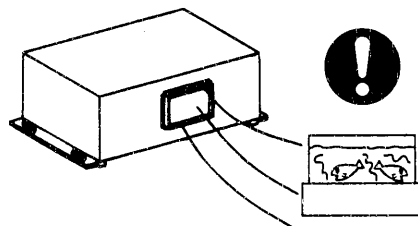


空調機の風が直接あたる所に燃焼器具を置かない。

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

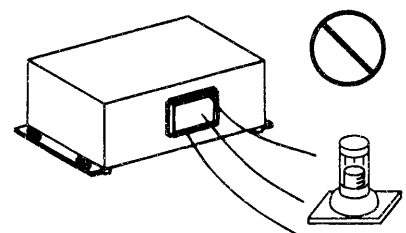


⚠ 注意

製品を水洗いしない。
感電の原因になることがあります。

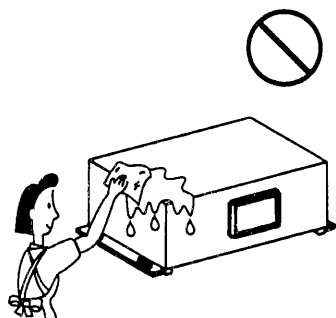


ブレーカやヒューズは正しい容量のものを使用する。
針金や銅線を使用すると火災や故障の原因になることがあります。

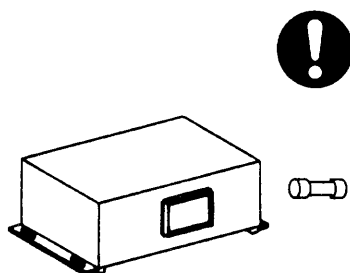


特殊雰囲気中では使用しない。

機械油・塩分・湿気・粉塵の多い所、温泉地帯、硫化ガス・揮発性ガス・腐食性ガス等が充満している所、高周波加工機の近くなどに設置すると故障の原因になることがあります。

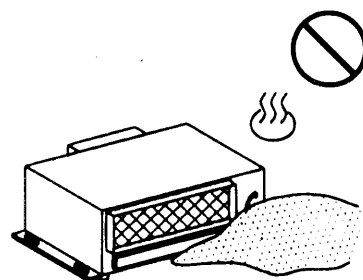


空調機の風が直接あたる所に動植物を置かない。

悪影響を及ぼす原因になることがあります。

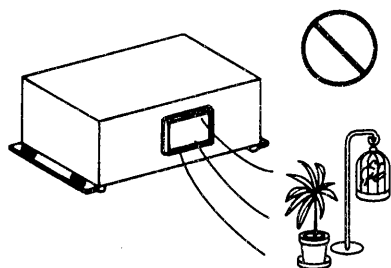

製品内の金属エッジに素手で触れない。

けがの原因になることがあります。

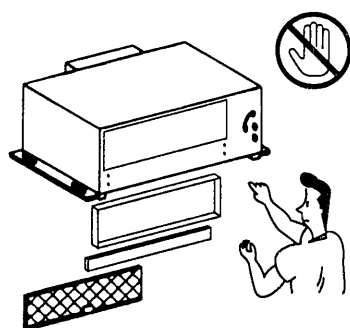


圧縮機や冷媒配管などに素手で触れない。

冷媒の状態により高温あるいは低温になり、火傷・凍傷の原因になることがあります。



掃除をする時は運転を停止し、電源スイッチを切る。
(電源プラグ付きの製品は、プラグを抜く。)

運転中は内部でファンが高速回転しており、けがの原因になることがあります。

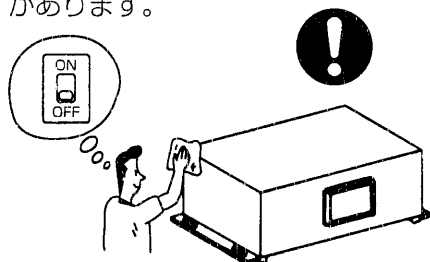


故障をさけるために必ず守ること

使用上のご注意


エアフィルターを外したまま使用しない。

内部にゴミがつまり、故障の原因になります。

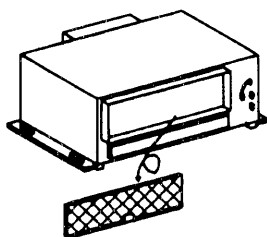

冷媒回路内に指定冷媒（R-22）以外のものを混入させない。

空気などが混入すると破裂や故障の原因になります。

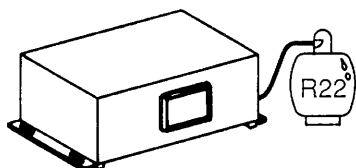


使用温度範囲を守る。

範囲外で使用すると故障の原因になることがあります。

（12ページをご覧ください。）


吹出口・吸込口の近くに物を置かない。

能力低下や故障の原因になります。

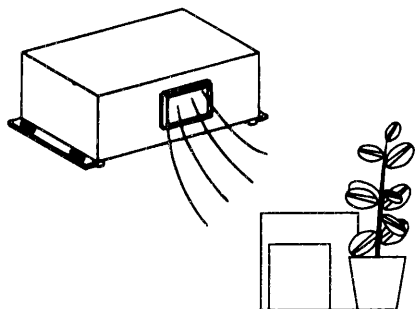


運転停止して再運転する時は、3分以上経過してから運転スイッチを入れる。

3分以内の発停を繰り返すと、故障の原因になります。

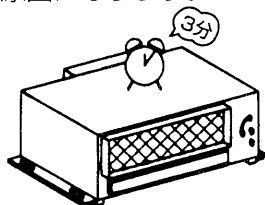

循環水が止まっている時は、運転スイッチを入れない。


保護装置が作動しユニットは停止しますが、繰り返し運転操作をすると故障の原因になります。

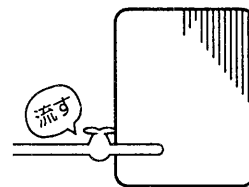

循環水は適温を保つ。

循環水が適温でない時、ユニットが停止することがあります。また、繰り返し運転操作をすると故障の原因になります。


【最適出口水温は35℃です。
詳しくはお買上げの販売店にお問合せください。】

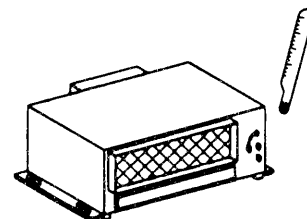

循環水を凍結させない。

冬期凍結する恐れのあるときは、循環水を流し続け凍結を防いでください。


凍結して循環水が停止、または補助熱源が入らないまま繰り返し運転操作をすると故障の原因になります。

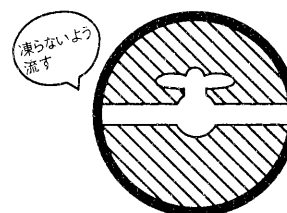


各部の名称とはたらき

本体部分

MB-J28,J45SA₂・TA₂の場合

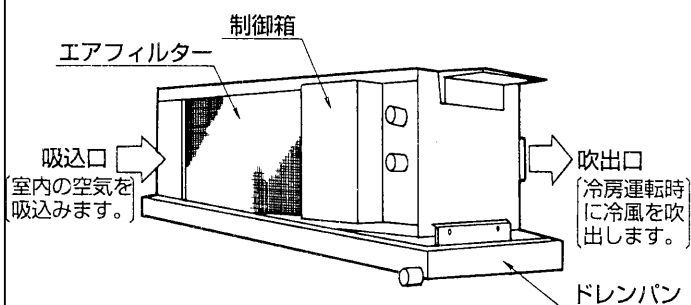


MB-J100,J160TA₂の場合

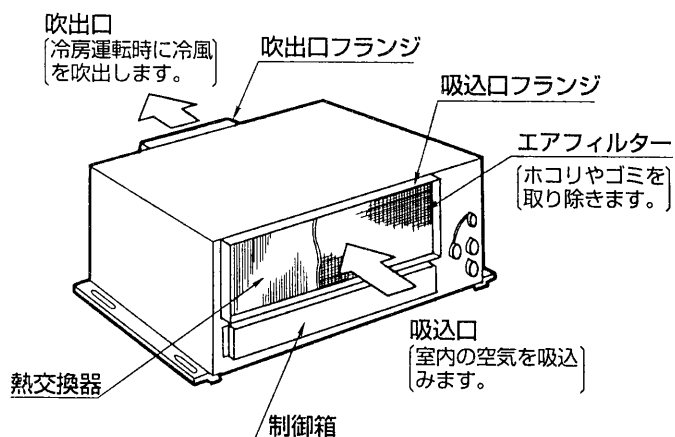

コントロールパネル部分

MB-J28,J45SA₂・TA₂の場合
(付属部品)

下の図は運転切換スイッチ部分を示します。
この部分でエアコンの運転操作を行います。

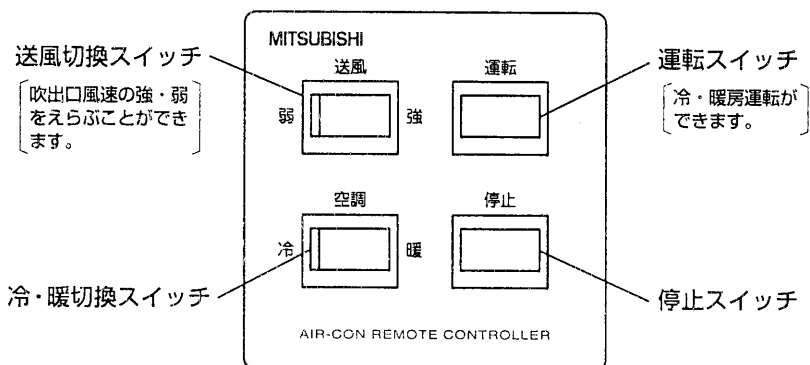


この運転切換スイッチは、壁埋込によるリモートコントロール方式です。

[注] このエアコンは冷房専用です。暖房を行う場合は当社製別売部品の
温水ヒータをお求めください。

MB-J100,J160TA₂の場合
(別売部品)

下の図は操作スイッチの一例を示します。
ここでエアコンの運転操作を行います。

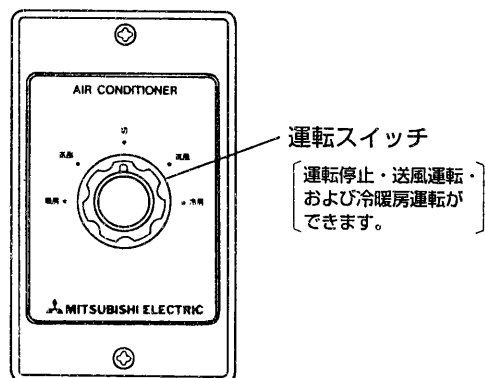


ご利用方法

ふだんのお取扱い


運 転

MB-J28,J45SA₂・TA₂の場合


1 クーリングタワーまたは井戸ポンプの電源を入れます。

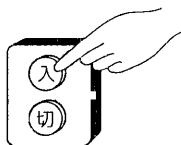


2 空調スイッチを「冷」にセットしてください。

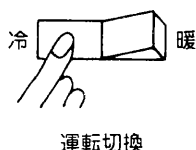


3 運転スイッチを押してください。冷房運転が行われます。



4 暖房の運転 (別売部品の温水ヒータを取付けたとき)



運転スイッチを押してください。暖房運転が行われます。




5 このエアコンには、温度調節器が取り付けられていません。温度調節を行なおうとする場合は次の部品を取り付けてください。詳しくはお買い上げの販売店へご相談ください。(現地手配)


温度調節器、電磁弁 (冷房のみの場合は不用)
温度調節器が取り付けいていませんと、冷暖房とも連続運転となります。

MB-J100,J160TA₂の場合


1 クーリングタワーまたは井戸ポンプの電源を入れます。

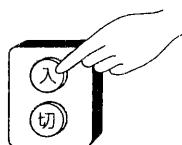

2 運転停止の状態です。

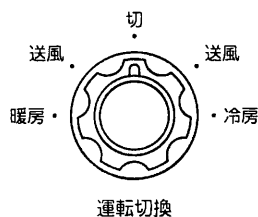


3 送風運転が行われます。

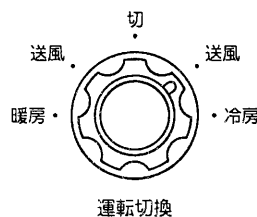

4 暖房は左へ、冷房は右へまわします。

◎暖房運転を行う場合、12ページの別売部品が必要です。

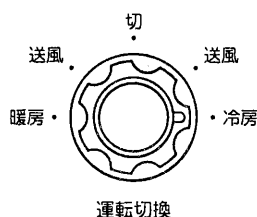

5 このエアコンには、温度調節器が取り付けられていません。温度調節を行なおうとする場合は次の部品を取り付けてください。詳しくはお買い上げの販売店へご相談ください。(現地手配)


温度調節器、電磁弁 (冷房のみの場合は不用)
温度調節器が取り付けいていませんと、冷暖房とも連続運転となります。

停 止

1 MB-J28,J45SA₂・TA₂の場合
停止スイッチを押してください。




MB-J100,J160TA₂の場合
運転スイッチを「切」にします。

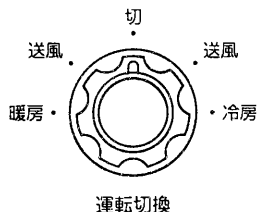

2 電源開閉器のスイッチを切ります。



3 クーリングタワーまたは井戸ポンプの電源を切ります。



◎停電などで運転が停止した場合、いったん運転スイッチを切り、停電が回復したとき、あらためて操作を始めてください。

ご利用方法


シーズンはじめ

・設置後はじめて運転する場合も同様です。


- 1** クーリングタワーの水槽部分を清掃します。




- 2** 循環水配管のストップバルブを開きます。

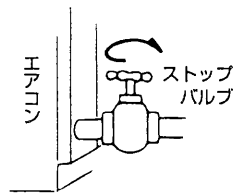


- 3** クーリングタワーまたは井戸ポンプの電源開閉器を入れ、循環水が流れていることを確かめてください。
暖房時(別売部品の温水・蒸気ヒータを取付けた場合) ボイラまたは温水器の電源を入れ、温水が流れていることを確かめてください。

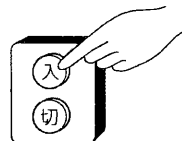

- 4** 空気抜きコックをゆるめて本体回路内の空気を抜いてください。(MB-J160のみ) 抜き終わったら必ず元どおり締めてください。回路内に空気が残ったまま運転すると所定の能力が出なかったり運転に支障をきたすことがあります。



- 5** 電源開閉器のスイッチを入れます。(前パネルを必ず取り付けてから電源を入れてください)



シーズンおわり

・長時間使用しない場合も同様です。



- 1** 電源開閉器のスイッチを切ります。



- 3** エアフィルターの清掃及びドレン排水を確認します。


MB-J28,J45SA₂・TA₂の場合

MB-J100,J160TA₂の場合

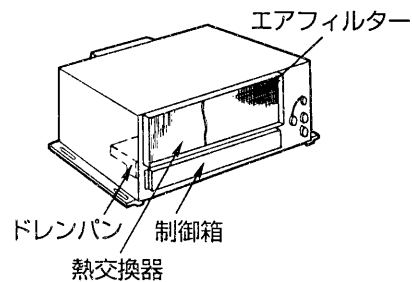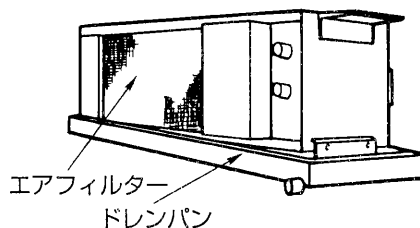

◎フィルターの清掃は9ページをご覧ください。

- 2** 循環水配管のストップバルブを閉じます。

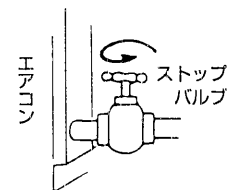

- 4** 温水・蒸気ヒータ水抜き(別売品組込時)
冷房運転前およびシーズンオフには、必ず温水・蒸気ヒータの水を抜いてください。
水抜きバルブは、本体右下部の温水入口接手に取付けてあります。

・お買上げ店にご相談のうえ、循環水のお手入れも心がけてください。

お手入れ

⚠ 注意

掃除をする時は運転を停止し、電源スイッチを切る。
運転中は内部でファンが高速回転しており、けがの原因になることがあります。

⚠ 注意

製品内部の金属エッジに素手で触れない
熱交換器などに触れると、けがの原因になることがあります。


エアフィルターの清掃

- ・ 1 週間に 1 度が清掃の目安です。
- ・ エアフィルターにゴミがたまると、冷暖房能力の低下や故障の原因になります。


1 エアフィルターを取外す。

フィルターは通常室内ユニットの吸込口側に取付けてあります。
取付位置と取外し方法については販売店などに確認してください。
室内ユニットの吸込口側に取付けている場合は下図を参照してください。

MB-J28,J45SA₂・TA₂の場合

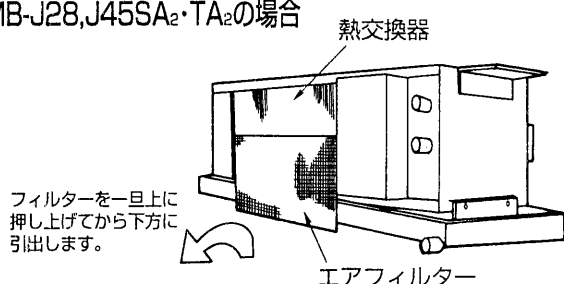

MB-J100,J160TA₂の場合

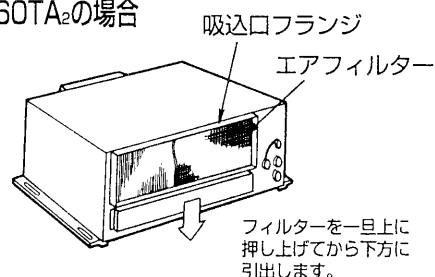

2 取外したエアフィルターのホコリを掃除機で吸取るか、水洗いする。

- 汚れがひどいときは、中性洗剤をとかしたぬるま湯で洗ってください。
- 50℃以上の熱いお湯をかけないでください。変形することがあります。
- もみ洗いや強く絞ることはさけてください。
- すすぎは充分に行い、洗剤が残らないようにしてください。



3 水洗いしたときは日陰でよく乾かす。

直射日光や直接火にあてて乾かさないうでください。変形・変色することがあります。

4 エアフィルターを元どおり取付ける。

パネルの清掃

中性洗剤をやわらかな布にふくませて拭き、最後に乾いた布で洗剤が残らないように拭きとります。




ベンジン・シンナーの使用
はさけてください。




循環水の入替え

クーリングタワーをご使用の場合、
循環水を定期的に入れ替えるか、水
処理剤を使用してください。
とくに大都市や工業地域などでは、
循環水は汚染されやすく、そのまま
放置すると水側熱交換器や水配管が
腐蝕して、故障の原因となります。

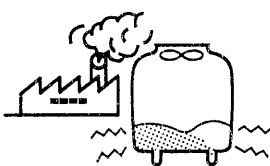

水側熱交換器の洗浄

長期間ご使用になりますと、水側
熱交換器に水アカ、コケなどがつ
き、機能を損ないます。1シーズン
に 1 回程度（水質の悪い所では回
数を多くして）、お買上げ販売店に
ご相談の上、水側熱交換器を洗浄
してください。

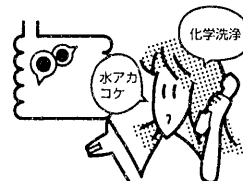

ようすがおかしいとき

ようすがおかしいとき

症 状	対象機種	原因・確認事項	処 置
エアコンの風がにおう。	全機種	壁や家具などにしみ込んだにおいを吸い込んで、風を吹き出すためです。	故障ではありませんが、こげ臭いなど異常なにおいがする場合は、運転を停止しお買上げ店にご連絡ください。
“ピシッ” という音がする。	全機種	温度変化でパネルなどが膨張・収縮してこすれ合う音です。	故障ではありません。そのままお使いください。
“ブシュッ” という音がする。	全機種	エアコン内部の冷媒の流れが切り換わるときの音です。	故障ではありません。そのままお使いください。
水の流れるような音がする。	全機種	エアコン内部の冷媒が流れている音です。	故障ではありません。そのままお使いください。
送風機・圧縮機のどちらも動かない。	全機種	停電ではありませんか。	運転スイッチを『切』にして電源が回復するのを待ちください。
	全機種	ノーヒューズブレーカまたはヒューズが切れていませんか。	ブレーカを入れるかヒューズを交換してください。
	全機種	電源電圧が適正ですか。	電力会社にご連絡ください。
送風機がまわるが圧縮機が運転しない。	全機種	温度調節が適切になっていきますか。	温度調節つまみを回して調節してください。
	全機種	運転温度範囲外ではありませんか。(12 ページ)	運転できません。
圧縮機が動くがすぐ止まる。	全機種	空気の吸込口・吹出口をふさいでいませんか。	障害物を取り除いてください。
	全機種	循環水が流れていますか。	クーリングタワーまたはポンプの電源を入れてください。バルブが閉じていれば開いてください。

ようすがおかしいとき・保証・アフターサービス

ようすがおかしいとき

症 状	対象機種	原因・確認事項	処 置
よく冷えない・ 暖まらない	全機種	空気の吸込口・吹出口をふさいでいませんか。	障害物を取り除いてください。
	全機種	エアフィルターが汚れていませんか。	清掃してください。(9 ページ)
	全機種	窓や扉が開いていませんか。	閉めてください。
	全機種	温度調節が適切になっていきますか。	温度調節つまみを回して調節してください。

原因・確認事項に従って処置を実施しても、
正常に戻らない場合は、お買い上げ店へ
ご連絡ください。



保 証

- この商品には保証書を別途、添付しております。
保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入日より1年間です。
保証書の記載内容によりお買上販売店が修理いたします。
その他詳細は保証書をご覧ください。
- ご購入のお店が店名・住所の記入と捺印してお渡しします。
保証書の内容をよくお読みのうえ大切に保存してください。



アフターサービス

- 保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。
ご連絡にあたっては次の点をハッキリお示してください。



1. エアコンの形名 [例えば MB-J28SA2]
2. 製造番号 [保証書に記入してあります]
3. 故障の具合

サービスマンがお伺いしたときには、必ず保証書をお示しください。

別売部品・運転温度範囲のめやす・仕様

別売部品

●温水ヒータ〔全機種〕

温水ボイラーなど温水の供給設備がある場合、温水ヒータを組み込むと、温水暖房ができます。

●蒸気ヒータ〔MB-J100,160形のみ〕

蒸気ボイラーなど蒸気設備のある場合、蒸気ヒータを組み込むと、蒸気暖房ができます。

●化粧パネル〔MB-J28,J45形のみ〕

化粧パネルを取り付けると天井吊り形としてご使用いただけます。

●吸込ダクトフランジ〔MB-J28,J45形のみ〕

ダクト接続に便利です。

（上記温水ヒータを使用する場合、温水ヒータ組み込みが吸込ダクトフランジ仕様となっていますので不要です。）

●リモートコントローラ〔MB-J100,160形のみ〕

遠隔操作するときに、御利用ください。（Hタイプ）

●ドレンパン〔MB-J100,160形のみ〕

湿度の高い所で使用する時に、御利用ください。

運転温度範囲のめやす

●風量・水量にも制限があります。

●風量・水量によって運転温度範囲が変わる場合があります。

（詳細はお買上の販売店にご相談ください。）

※下表に示す温度範囲でご使用いただきますと共に

室内の相対湿度は35～80%の範囲内でご使用く

ださい。

	室内吸込湿球温度(°CWB)	入口水温(°C)
MB-J28～J45	17.0～22.5	18～35
MB-J100	15.0～24.0	18～35
MB-J160	12.0～33.5	15～35

製品仕様表

形 名		50/60Hz					
項 目		MB-J28SA ₂	MB-J28TA ₂	MB-J45SA ₂	MB-J45TA ₂	MB-J100TA ₂	MB-J160TA ₂
冷 房 能 力 (kW)		2.5/2.8		4.0/4.5		9.0/10.0	14.0/16.0
電 源		単相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz	単相200V 50/60Hz	三相200V 50/60Hz		
圧 縮 機 出 力 (kW)		0.75		1.1		2.2	3.75
送風装置	風量 (m³/min) (強-弱)	8.5-7/10-7.5 (強-弱)		12.5-9.5/14-9.5 (強-弱)		30	40
	標準機外静圧 (Pa)	20/30		20/30-20 (強-弱)		80/120	100/150
	送風機出力 (kW)	0.025		0.03		0.28	0.35
冷 却 水	入 口 水 温 (°C)	30					
	水 量 (m³/h)	0.57/0.65		0.93/1.05	0.90/1.05	2.0/2.3	3.2/3.8
	水 圧 損 失 (kPa)	23/29		26/32	24/32	20/28	25/34
外形寸法	高さ×幅×奥行き (mm)	370×867×428		417×918×512		470×1,200×520	570×1,200×610
製 品 質 量 (kg)		46		56.5		100	155
付 属 品		リモートコントロールスイッチ				－	

電気特性は製品に貼付してあります製品名板をご覧ください。

保守点検契約のおすすめ

保守点検契約のおすすめ

エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。ご使用状態によっては、臭いが発生したり、ゴミ、ホコリなどによりドレン水の排水が悪くなることがあります。通常のお手入れとは別に保守点検契約（有料）をおすすめします。

くわしくはお買上げの販売店、または最寄りの下記三菱電機ビルテクノサービス(株)、(株)三菱電機サービスセンターにお問い合わせください。

ビルテクノサービス	☎	住 所	☎
ビルテクノサービス(株)本 社	100	東京都千代田区大手町 2-6-2(日本ビル内)	(03)3270-6733
ビルテクノサービス(株)北海道支社	003	札幌市白石区本通 20 丁目南 4-2	(011)862-0082
ビルテクノサービス(株)東北支社	980	仙台市若林区新寺 3-2-20	(022)299-5930
ビルテクノサービス(株)東京支社	105	東京都港区芝公園 2-4-1(秀和芝パークビル内)	(03)5470-2825
ビルテクノサービス(株)横浜支社	220	横浜市西区北幸 1-1-6(菱進横浜ビル内)	(045)311-7425
ビルテクノサービス(株)北陸支社	930	富山市総曲輪 1-5-24(日本生命富山ビル内)	(0764)32-0002
ビルテクノサービス(株)中部支社	454	名古屋市中部区玉船町 2-1-3	(052)654-3131
ビルテクノサービス(株)大阪支社	532	大阪市淀川区三国本町 1-3-4	(06) 391-4711
ビルテクノサービス(株)中国支社	730	広島市中区中町7-22(住友生命平和大通りビル)	(082)248-1491
ビルテクノサービス(株)四国支社	760	高松市香町 1-6-1(住友生命高松ビル内)	(0878)22-6062
ビルテクノサービス(株)九州支社	812	福岡市博多区豊 1-9-71	(092)474-5541

サービスセンター	☎	住 所	☎
(株)三菱電機サービスセンター 本 社	154	東京都世田谷区池尻 3-10-3(三菱電機世田谷ビル)	(03)3424-1111
(株)三菱電機サービスセンター 北 海 道 サービス センター	060	札幌市中央区北 2 条東 13-25	(011)261-1521
(株)三菱電機サービスセンター 東 北 サービス センター	983	仙台市若林区大和町 2-18-23	(022)238-1765
(株)三菱電機サービスセンター 関 越 サービス センター	331	大宮市大成町 4-298(三菱電機大宮ビル)	(048)651-3221
(株)三菱電機サービスセンター 東 関 東 商 品 サービス センター	277	千葉県柏市東上町 8-25	(0471)67-4121
(株)三菱電機サービスセンター 東 京 商 品 サービス センター	154	東京都世田谷区池尻 3-10-3	(03)3424-1111
(株)三菱電機サービスセンター 神 奈 川 商 品 サービス センター	231	横浜市中区不老町 3-12-5	(045)641-9291
(株)三菱電機サービスセンター 北 陸 サービス センター	920	金沢市小坂町北 255	(0762)52-8246
(株)三菱電機サービスセンター 中 部 商 品 サービス センター	461	名古屋市東区矢田南 5-1-14	(052)721-0136
(株)三菱電機サービスセンター 近 畿 商 品 サービス センター	604	京都市中京区壬生神明町 1	(075)802-6262
(株)三菱電機サービスセンター 関 西 商 品 サービス センター	531	大阪市北区大淀中 1-4-13	(06) 454-3911
(株)三菱電機サービスセンター 中 国 サービス センター	732	広島市南区大洲 4-3-26	(082)281-4181
(株)三菱電機サービスセンター 四 国 サービス センター	760	高松市花園町 1-9-38	(0878)31-3189
(株)三菱電機サービスセンター 九 州 商 品 サービス センター	810	福岡市中央区那ノ津 1-4-5	(092)771-7661



〒100 東京都千代田区丸の内2-2-3 (三菱電機ビル)

お問合せは下記へどうぞ

●冷熱

本社産業冷熱営業部	〒107 東京都港区赤坂5-2-20 (赤坂パークビル)	☎(03)5573-3691
北海道支社	〒060-91 札幌市中央区北二条西4丁目1 (北海道ビル)	☎(011)212-3733
東北支社	〒980 仙台市青葉区上杉1-17-7 (三菱電機明治生命仙台ビル)	☎(022)216-4610
北関東支社	〒331 大宮市大成町4-298 (三菱電機大宮ビル)	☎(048)653-0251
東関東支社	〒260 千葉市中央区新千葉2-7-2 (大宗センタービル)	☎(043)241-8432
神奈川支社	〒220-81 横浜市西区みなとみらい2-2-1-1 (ランドマークタワー)	☎(045)224-2621
長野支店	〒380 長野市居町5 (勝山ビル)	☎(026)259-1264
新潟支社	〒950 新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル)	☎(025)241-7224
北陸支社	〒920 金沢市広岡3丁目1番1号 (金沢パークビル4F)	☎(0762)33-5503
中部支社	〒450 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	☎(052)565-3212
静岡支店	〒420 静岡市日出町2-1 (田中第一ビル)	☎(054)251-2851
浜松支店	〒430 浜松市元城町218-26 (明治生命浜松ビル)	☎(053)456-7115
岐阜支店	〒500 岐阜市金町4-30 (明治生命岐阜金町ビル)	☎(058)263-8787
三重支店	〒514 津市中央2-4 (協栄生命三重支社ビル)	☎(059)229-1567
関西支社	〒530 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル)	☎(06) 347-2361
京滋支店	〒600 京都市下京区西洞院通堀小路上ル東堀小路町608-9 (日本生命京都三哲ビル)	☎(075)361-2191
兵庫支店	〒650 神戸市中央区明石町48 (神戸ダイヤモンドビル)	☎(078)392-8561
和歌山営業所	〒640 和歌山市黒田84-1 (阪和第1ビル)	☎(0734)71-8231
中国支社	〒730 広島市中区中町7-32 (日本生命ビル)	☎(082)248-5412
岡山支店	〒700 岡山市本町6-36 (第1セントラルビル)	☎(086)225-5171
山口営業所	〒745 徳山市有楽町23 (近鉄徳山ビル)	☎(0834)31-5020
山陰営業所	〒690 松江市西津田5-1-3	☎(0852)24-9335
四国支社	〒760 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	☎(0878)25-0066
松山支店	〒790 松山市一番町4-1-3 (明治生命松山一番町ビル)	☎(089)931-7542
九州支社	〒810 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	☎(092)721-2193

●商品

(株)三菱電機ライフテック東北	〒983 仙台市宮城野区日の出町2-2-33	☎(022)231-2634
(株)三菱電機ライフテック関東	〒331 大宮市大成町4-298 (三菱電機大宮ビル)	☎(048)651-3215
(株)三菱電機ライフネットワーク首都圏本部	〒141 東京都品川区東五反田1-22-1 (五反田ANビル)	☎(03)3448-6827
(株)三菱電機ライフテック東京東関東営業本部	〒277 柏市東上町8-25	☎(0471)67-7231
(株)三菱電機ライフテック東京	〒130 東京都墨田区亀沢3-8-2 (城東ビル)	☎(03)3847-4119
(株)三菱電機ライフテック神奈川営業本部	〒231 横浜市中区不老町3-12-5 (下山関内ビル)	☎(045)664-8345
(株)三菱電機ライフテック中部北陸支社	〒920 金沢市小坂町西81	☎(0762)52-1152
(株)三菱電機ライフテック中部	〒461 名古屋市中区東桜1-4-3 (大信ビル)	☎(052)972-7255
(株)三菱電機ライフテック関西	〒564 吹田市江坂町2-7-8	☎(06) 338-8176
(株)三菱電機ライフテック西日本	〒733 広島市西区商工センター6-2-17	☎(082)278-5620
(株)三菱電機ライフテック西日本四国支社	〒761-17 香川県香川郡香川町大字川東下717-1 (新空港通り)	☎(0878)79-1066
(株)三菱電機ライフテック九州	〒816 福岡市博多区板付4-6-35	☎(092)571-6522
沖縄三菱電機販売(株)	〒901-22 沖縄県宜野湾市大山7-21-1	☎(098)898-1111

購 入 年 月	年 月 日
ご購入店名 (住所)	
TEL	